# MT 263

## Instrucciones para el uso

Whirlpool

4619 694 13272

E

Whirlpool Sweden AB

# INDICE

E


| | PAGINA |
|---|---|
| UNA NOTA PARA UD. | 1 |
| COMPONENTES DEL HORNO | 1 |
| ACCESORIOS | 1 |
| PANEL DE CONTROL | 2 |
| SIMBOLOS EN EL CUADRANTE | 2 |
| DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS | 3 |
| SEGURIDAD INFANTIL/PROTECCION ANTI-PUESTA EN MARCHA DEL HORNO VACIO | 3 |
| CONECTAR/DESCONECTAR LA FUNCION DEL PLATO GIRATORIO | 3 |
| ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL HORNO | 4 |
| CONSEJOS PARA LA SALVAGUARDIA DEL MEDIO AMBIENTE | 4 |
| PRECAUCIONES Y CONSEJOS | 5 |
| INTERRUPCION DE LA COCCION | 7 |
| COMO SELECCIONAR EL NIVEL DE POTENCIA | 7 |
| VISUALIZACION DE LA FUNCION DEL RELOJ | 8 |
| FUNCION PUESTA EN MARCHA A LA MAXIMA POTENCIA (JET START) | 9 |
| TIEMPO Y POTENCIA | 10 |
| FUNCION DE DESCONGELACION AUTOMATICA | 11 |
| FUNCION DE DESCONGELACION MANUAL | 12 |
| FUNCION GRILL | 13 |
| FUNCION GRILL EN COMBINACION CON EL MICROONDAS | 14 |
| FUNCION CRISP MANUAL | 15 |
| FUNCION CRISP AUTOMATICO | 16 |
| FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO RÁPIDO | 18 |
| FUNCIÓN DE AIRE CIRCULANTE | 19 |
| FUNCIÓN DE AIRE CIRCULANTE COMBINADA CON MICROONDAS. | 20 |
| MANTENIMIENTO | 21 |
| GUIA BUSQUEDA DE AVERIAS | 22 |
| DATOS CONCERNIENTES A LAS PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO | 23 |
| FICHA TECNICA | 23 |

## UNA NOTA PARA UD.

Les quedamos muy agradecidos por haber comprado un aparato Whirlpool!

**Los aparatos Whirlpool han sido dotados** de todo lo que Ud. considera que tenga que tener un aparato de calidad superior, además de un estilo que se distingue y de detalles muy bien estudiados para completar perfectamente la estética de su hogar.

**Para que Ud. se pueda asegurar** muchos años de utilización sin problemas, hemos preparado estas Instrucciones para el Uso que contienen informaciones importantes para utilizar y conservar el nuevo aparato de manera adecuada y segura. **Para utilizar de manera correcta** el horno microondas y obtener los mejores resultados, es indispensable leer atentamente las instrucciones y las condiciones de garantía antes de ponerlo en funcionamiento.

## VISIÓN GENERAL DEL HORNO

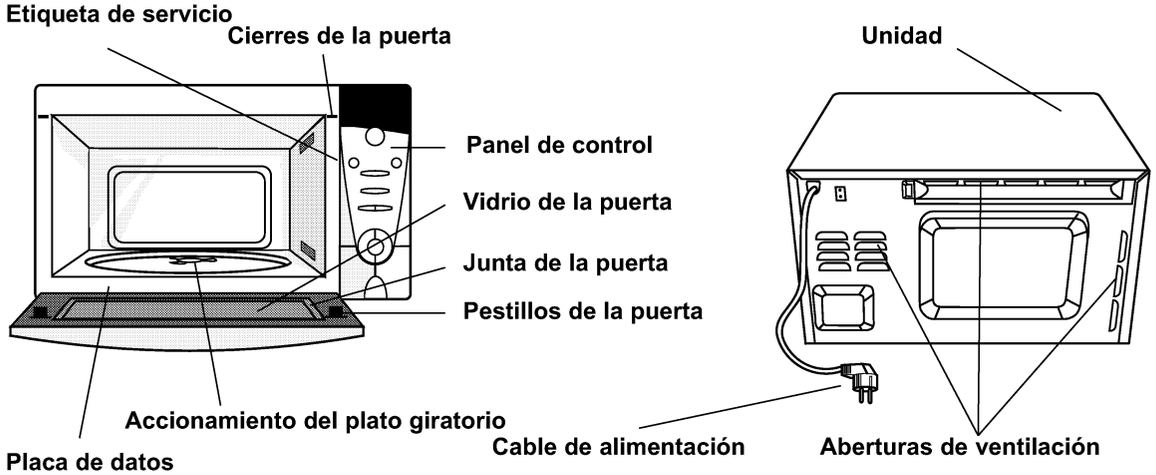


## ACCESORIOS

**Soporte para plato giratorio**

**Plato giratorio de vidrio**

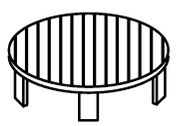

**Rejilla para el horno**

**Plato Crisp**



**Empuñadura para el plato Crisp**

**Separador para dos platos**

## PANEL DE CONTROL

**Display digital.** Este display incluye un reloj de 24 horas y símbolos indicadores que le muestran la hora, el tiempo de cocción, el nivel de potencia, etc.

**Botón de ajuste**. Pulse este botón para ajustar el tiempo de cocción, la hora del día o el peso.

**Botón para descongelación (Defrost) automática.** Utilice este botón para seleccionar la clase de alimentos que tiene que descongelar.

**Tecla de aire circulante.** Use esta tecla para activar la función de Aire circulante y temperatura.

**Botón nivel de potencia (centro) Use este botón para comprobar el nivel de potencia de las microondas que ha seleccionado.**

**Botón nivel de potencia (menos). Use este botón para disminuir el nivel de potencia de las microondas.**

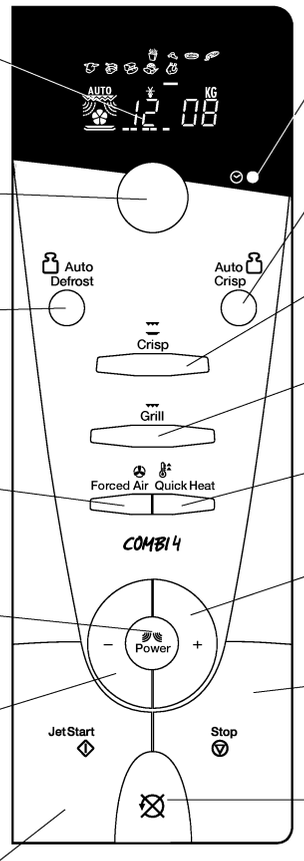


**Botón de reloj.** Utilice este botón para seleccionar el reloj de 24 horas y fijar la hora del día.

**Botón de crisp automático**. Utilice este botón para seleccionar una de las dos clases de alimentos.

**Botón función Crisp**. Utilice este botón cuando cocine con el plato Crisp (manualmente).

**Botón grill**. Pulse este botón para seleccionar la función de grill.

**Tecla de cocción rápida** - Pulse esta tecla para precalentar rápidamente el horno.

**Botón nivel de potencia (más) Use este botón para parar o poner a cero cualquier función del horno.**

**Botón de parada**. Utilice este botón para detener o reanudar cualquiera de las funciones del horno.

**Botón plato giratorio. Use esta tecla para conectar/ desconectar la función del plato giratorio.**

**Botón comienzo/comienzo jet**. Pulse este botón para comenzar automáticamente con el nivel de temperatura máximo y el tiempo de cocción fijado en 30 segundos. Cada pulsación adicional aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos. Este botón también funciona como el de comienzo normal después de seleccionar una función.

## SIMBOLOS EN EL CUADRANTE

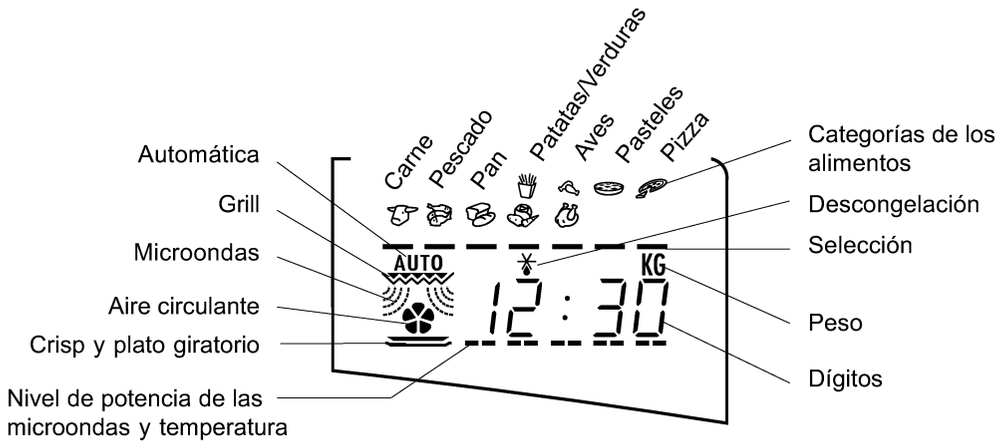




## DATOS CONCERNIENTES A LAS PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO

**Según la norma IEC 705.**

La Comisión Electrotécnica Internacional, SC 59 H, ha establecido una prueba de calentamiento estándar para todos los hornos microondas. Para este horno recomendamos lo siguiente:

| MT 263 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pruebas** | **Cantidad** | **Tiempo aproximado** | **Nivel de potencia** | **Recipiente** |
| A | 1000 g | 12 min | 750 W | Pyrex 3.226 |
| B | 475 g | 5 min | 750 W | Pyrex 3.827.80 |
| C | 900 g | 14 min | 750 W | Pyrex 3.838.80 |
| Descongelación carne picada | 500 g | 14 1/2 min. en Auto | | Colocado en un disco plástico |
| A | 1200 g | 15 min | 750 W | Pyrex 3.346.87 Plato giratorio en pausa |

## FICHA TÉCNICA

| **Modelo** | **MT 263** | |
|---|---|---|
| **Tensión de alimentación** | 230 V/50 Hz | |
| **Consumo de corriente** | 2900 W | |
| **Fusible** | 16 A | |
| **Programador** | Electronic | |
| | **Potencia microondas (de acuerdo con las normas IEC 705, 1000 g de agua)** | |
| JET (Plena potencia ) | 1000 W | |
| | 850 W | |
| | 750 W | |
| Combinación (máx) | 650 W | |
| | 500 W | |
| | 350 W | |
| Descongelación | 160 W | |
| | 90 W | |
| | **Potencia de salida** | |
| Potencia grill | 900 W | |
| Potencia aire circulante | 1400 W | |
| | **Tabla descongelación** | |
| 1 - 4 | **Peso** | **Incrementos** |
| | 50-500 g | 25 g |
| | 500-800 g | 50 g |
| | 800-2000 g | 100 g |
| 5 | 50-500 g | 25 g |
| | 500-800 g | 50 g |
| | 800-3000 g | 100 g |
| | **Tabla alimentos auto crisp** | |
| 1 - 4 | **Peso** | **Incrementos** |
| | 200-600 g | 50 g |
| **Dimensiones** | **HxLxP** | |
| Dimensiones exteriores | 318x530x485 | |
| Cavidad del horno | 205x335x370 | |

## GUIA BUSQUEDA DE AVERIAS

**Si el horno no funciona,** antes de llamar al Servicio Asistencia, efectúe los siguientes controles:

* El soporte y el plato giratorio están alojados en su asiento.
* El aparato está bien enchufado.
* La puerta está bien cerrada.
* Controle los fusibles y asegúrese de que no falte la corriente.
* Espere unos diez minutos y luego ponga otra vez en marcha el aparato.

**Estos controles son** necesarios para evitar inútiles llamadas al Servicio Asistencia que le serían adeudadas. Al llamar al Servicio Asistencia indique siempre el número de matrícula y el modelo del horno (véase la placa de características en la parte trasera del aparato).

**¡Importante!**
**En caso de que fuera** necesario substituir el cable de alimentación, el cable nuevo se puede adquirir en los centros de asistencia. El cable de alimentación tiene que ser substituido por personal especializado.

### ⚠ ¡ATENCION!

**El Servicio Asistencia tiene** que ser efectuado exclusivamente por personal qualificado. Es peligroso que la reparación la haga cualquier otra persona.

## SI UD. NECESITA DEL SERVICIO ASISTENCIA

**Whirlpool dispone de una red nacional** de asistencia. Los técnicos Whirlpool están adiestrados y autorizados a efectuar asistencia tanto durante el período de garantía del producto como después del mismo, en toda Europa.
Para saber cuál es el Centro de Asistencia Whirlpool autorizado en su zona, consulte al distribuidor o bien busque en la guía telefónica en:

**Electrodomesticos - Asistencia** o
Whirlpool Electrodomesticos o
Asistencia Whirlpool Autorizada



## DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Descongelación | | Plato giratorio puesta en marcha/ parada |
| Auto Defrost | Descongelación automática | | Calentamiento rápido |
| | Reloj | | Grill |
| | Aire circulante | | Plato giratorio |
| | | | Señal acústica |
| | Crisp | | Puesta en marcha |
| | Potencia del microondas | | |
| Auto Crisp | Crisp automático | | Parada |

## SEGURIDAD INFANTIL / PROTECCIÓN ANTI-PUESTA EN MARCHA DEL HORNO VACÍO:

**Este horno** tiene una función automática de seguridad para los niños que se activa un minuto después de que el horno haya vuelto a "stand by". El horno está en "stand by" cuando el display está en blanco o visualiza la hora.

**La puerta** debe abrirse y cerrarse, por ejemplo, colocando alimentos en el interior antes de liberar el cierre de seguridad. Si intenta hacer funcionar el horno sin colocar alimentos en el interior, el display visualizará **"door"** indicando que debe abrir y cerrar la puerta antes de hacer funcionar el horno.

## CONEXION/DESCONEXION PLATO GIRATORIO

**Es posible desconectar la función del plato giratorio** para colocar utensilios de cocina grandes. Esto es útil para cocinar salmón, pavo o para gratinar platos de grandes dimensiones. Esta función le permitirá el uso de utensilios cuadrados que serían demasiado grandes para poder girar sin tocar las paredes de la cavidad.

**La tabla** muestra qué funciones se pueden usar con el plato giratorio conectado o desconectado. Si se desconecta la función del plato giratorio antes o durante el uso de una función que no prevé el plato giratorio en pausa, el horno se parará y se oirá una señal acústica. El símbolo del plato giratorio parpadeará brevemente. El horno volverá a su posición de standby si no se pulsa ningún botón antes de 30 segundos.

**Conexión/desconexión plato giratorio**

| Función | conectado | desconectado |
|---|---|---|
| Puesta in marcha a la máxima potencia | x | x |
| Tiempo potencia | x | x |
| Descongelación automática | x | |
| Grill | x | |
| Grill en combinación con el microondas | x | x |
| Crisp | x | |
| Crisp automática | x | |
| Calentamiento rápido | x | x |
| Aire circulante | x | x |
| Aire circulante combinado con microondas | x | x |

## ANTES DE PONER EN FUNCIONAMINETO EL HORNO

**Utilice** el horno microondas solamente para uso doméstico y para la cocción.

**Asegúrese de que el aparato no esté golpeado.** Compruebe que la puerta del horno cierre perfectamente y que el burlete no esté estropeado. Vacíe el horno y límpielo por dentro con un paño suave y húmedo.

**Antes de poner en funcionamiento el horno**, controle que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de su hogar. La placa de características se encuentra, abriendo la puerta, en la parte anterior-inferior izquierda del horno. Siga las normas locales para la conexión eléctrica.

**Instale el horno en una superficie horizontal y estable** en condiciones de aguantar el peso del horno y de los utensilios que se coloquen en él. El lado mandos es el más pesado. Trátelo con cuidado.

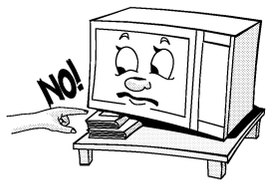


**Instale el horno lejos** de fuentes de calor. El aire de enfriamiento que entra en el horno no tiene que tener una temperatura superior a 35°C. Para que haya una ventilación suficiente, deje por encima del horno un espacio de unos 15 cm.

**El horno** puede funcionar a temperatura ambiente comprendida entre +5°C y +35 °C

**Las aberturas de ventilación** del horno no tienen que estar cubiertas. La obstrucción de la ventilación o de las aberturas de ventilación puede estropear el horno y comprometer los resultados de la cocción.

**Asegúrese de que los pies** del horno estén en posición correcta para garantizar la circulación del aire.

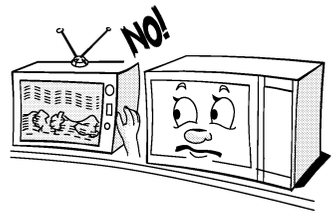


**El horno funciona solamente** si la puerta está cerrada correctamente.

**Si el horno está instalado** cerca de aparatos de radio, televisión o antenas puede causar interferencias.

**La puesta a tierra del aparato es obligatoria por norma de ley**. El fabricante no se responsabiliza por daños a personas o cosas ocasionados por el incumplimiento de esta norma. Hay que montar un enchufe adecuado al tipo de cable de alimentación.

### ⚠ ¡CUIDADO!

ESTE APARATO REQUIERE LA PUESTA A TIERRA ⏚

## CONSEJOS PARA LA SALVAGUARDIA DEL MEDIO AMBIENTE

**Embalaje**

**El material de embalaje** es reciclable al 100% y está marcado con el símbolo del reciclaje. Para eliminarlo seguir las normativas locales. El material de embalaje (bolsas de plástico, partes de poliestireno, etc.) hay que dejarlo lejos del alcance de los niños porque puede ser fuente de peligros.

**Aparato**

**El aparato** ha sido fabricado con material reciclable. Eliminarlo siguiendo las normas locales para la eliminación de desechos. Inutilizarlo cortando el cable eléctrico de alimentación.



## MANTENIMIENTO

**El microondas Whirlpool** por dentro es de acero inoxidable. Por esto, en comparación con las paredes de acero esmaltado de la mayoría de los demás hornos, la superficie no se deteriora por oxidación o corrosión.

**La limpieza es el único mantenimiento** requerido. Tiene que ser efectuada con el horno eléctricamente desconectado.

**No use estropajos de alambre** para limpiar la parte interior del horno, Rayarían la superficie.

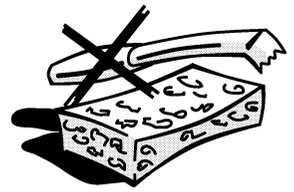

**A intervalos regulares,** en especial si se han derramado líquidos, saque el plato giratorio y limpie la base del horno.
Este horno ha sido proyectado para funcionar con el plato giratorio alojado en su asiento.

**No haga funcionar** el horno si se ha sacado el plato giratorio para limpiarlo.

**Use un detergente neutro,** agua y un paño suave para limpiar las superficies interiores del horno y para limpiar por dentro y por fuera la puerta y los burletes de la misma.

**No deje que se formen residuos de grasa o de comida** alrededor de la puerta.

**Para manchas difíciles de quitar,** hierva una taza de agua en el horno unos 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

**Los olores dentro** del horno se pueden eliminar poniendo una taza de agua con zumo de limón hasta que hierva.

**El grill** no es necesario limpiarlo puesto que su calor quema la suciedad, pero el cielo del horno tiene que ser limpiado periódicamente. Límpielo con una esponja, agua caliente y detergente líquido.

### ⚠ ¡ATENCION!

**Los burletes de la puerta** y las zonas alrededor tienen que ser controladas periódicamente. En caso de daños, no haga funcionar el aparato hasta que un técnico cualificado adiestrado por el fabricante haya reparado el daño.

**Detergentes abrasivos,** estropajos de alambre y paños abrasivos, etc. pueden dañar el panel de mandos, la parte interior o exterior del horno. Use una esponja con un detergente neutro o un paño de papel con un producto spray para la limpieza de los vidrios. Rocíe el spray en un paño de papel.
**No rocíe** directamente en el horno.

## FUNCION DE AIRE CIRCULANTE COMBINADA CON MICROONDAS

**Durante la cocción con la función Aire circulante** se puede encender/apagar el microondas pulsando la tecla MICRO. Al usar la función de aire circulante el nivel máximo de potencia posible es limitado (véa la ficha técnica).
**La función de aire circulante combinada** con microondas es ideal para cocer asados, aves, patatas a la papillote, alimentos preparados congelados, pasteles de masa de levadura, pastas, pescados y pasteles.
**Para obtener los mejores resultados:** Las funciones de cocción combinada por lo general necesitan temperaturas superiores para permitir que el horno funcione correctamente por ejemplo, si habitualmente se cuece una receta a 180°C sólo con la función de aire circulante, hay que aumentar la temperatura en unos 20°C llevándola a 200°C cuando se usa la función aire circulante combinada con microondas.
**No deje la puerta** abierta durante períodos largos porque baja la temperatura interior.

**Esta función se puede usar si está desconectada la función del Plato giratorio.** Al cocinar algunos alimentos, por ejemplo gratinados, etc. con la función del plato giratorio desconectada, hay que girar el alimento en media vuelta durante el período de cocción.

| Cóme seleccionar el nivel correcto de potencia | |
|---|---|
| **Nivel de potencia** | **Alimentos adecuados** |
| 90 - 160 W | Pasteles, pan, trozos grandes de carne |
| 160 - 350 W | Pescado al horno, gratin de pescado |
| 350 - 500 W | Aves |
| 500 - 650 W | Pollos grandes, verduras, por ejemplo patatas con su piel. |

**Importante:**
Asegúrese de que la vajilla usada es resistente al calor y de que permite que las microondas actúen, antes de trabajar con las funciones aire circulante y microondas combinadas.
**Use la rejilla del horno** para colocar el alimento de manera que el aire pueda circular a su alrededor.

**No use** el Plato Crisp con esta función.

**Durante el proceso** de cocción la temperatura se indica en el display.
**Una vez iniciado el proceso de calentamiento,** se puede regular la temperatura fácilmente pulsando la tecla de Aire circulante. Es posible también cambiar el nivel de potencia por medio de las teclas +/-.

| COMBINACION | ACCION | VISUALIZACION |
|---|---|---|
| 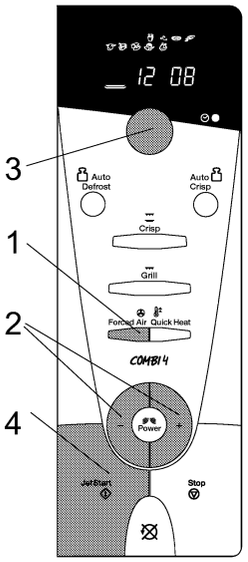 | 1. Pulse la tecla Aire circulante reiteradamente hasta que aparezca la temperatura deseada. | <br>* Se enciende el indicador del Aire circulante.<br>* Parpadea el indicador de la temperatura.<br>* Aparece la temperatura establecida. |
| | 2. Pulse reiteradamente las teclas +/- para seleccionar el nivel de potencia deseado. | <br>* Se ilumina el piloto Microondas.<br>* Se visualiza el nivel de potencia. |
| | 3. Girar el botón de Regulación hasta que se indique el tiempo requerido. | 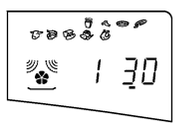 <br>* Aparece el tiempo. |
| | 4. Pulse la tecla Puesta en Marcha. | <br>* Parpadea el indicador del microondas.<br>* Parpadea el símbolo del Aire circulante.<br>* Aparece la cuenta atrás del tiempo de cocción. |
| | | **Al vencer el tiempo de cocción** suena una señal acústica y termina el proceso de cocción. |



## PRECAUCIONES Y CONSEJOS

### ⚠ ¡ATENCION!

**Este horno no tiene que funcionar** en vacío con la función microondas. El aparato podría quedar estropeado.

**Si Ud. desea** hacer pruebas de programación, ponga dentro del horno un vaso de agua. El agua absorbe las microondas y el horno no se estropea.

**No utilice el aparato** si están dañados el cable de alimentación y el enchufe, si no funciona correctamente o si ha sido golpeado o ha caído. Se pueden producir sacudidas eléctricas, incendios u otras averías.
**No sumerja** el cable de alimentación o el enchufe en agua.
**El cable de alimentación** tiene que estar lejos de superficies calientes.
**El cable de alimentación no tiene** que quedar colgado de los bordes de mesas o muebles.

**Este aparato no tiene** que ser usado al aire libre. No lo use cerca de fregaderos o lugares mojados, cerca de una piscina o similares.

**No use el interior del horno** como despensa. No deje papel, utensilios de cocción o alimentos dentro del horno cuando el horno no se encuentra en funcionamiento.

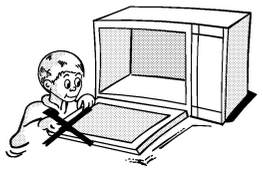

**No se apoye a la puerta** cuando está abierta.

**No caliente ni almacene ni use materiales inflamables** dentro o cerca del horno. Los vapores podrían provocar incendios o explosiones.

**Use este aparato solamente** para el uso previsto en este manual.

**No use** productos químicos corrosivos o vaporizadores en este aparato. Este tipo de horno ha sido proyectado para calentar o cocer alimentos. No tiene que ser usado para usos industriales o de laboratorio.

**No cueza demasiado los alimentos.** Podrían incendiarse.

**No use el horno microondas** para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta o cualquier material combustible. Podrían provocarse incendios.

**No deje el horno sin vigilancia,** en especial cuando se usa papel, plástico y demás materiales combustibles durante la cocción. El papel puede carbonizarse o incendiarse y algunos tipos de plásticos pueden fundirse con el calor. Como cualquier otro tipo de electrodoméstico hay que vigilarlo cuando lo usan los niños.

### ⚠ CUIDADO

**Dejar que los niños** utilicen el horno sin su vigilancia solamente si han sido informados adecuadamente, de manera que el niño pueda usar el horno con seguridad y comprenda los riesgos relacionados con la utilización impropia.

**Saque las tiras de cierre** de las bolsas de material plástico o de papel antes de ponerlas en el horno.

**En el caso de que el material dentro/fuera del horno se incendiara,** deje la puerta cerrada, apague el horno y desenchufe el aparato o bien desconecte la alimentación general del hogar.

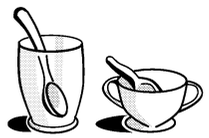

**Al calentar líquidos,** ej.: bebidas o agua en el microondas, el líquido se puede sobrecalentar más allá del punto de ebullición sin que aparezcan burbujas. Esto podría hacer desbordar de golpe el líquido que hierve.
Para prevenir esta posibilidad, haga lo siguiente:
1) Evite el uso de recipientes de cuello estrecho.
2) Mezcle el líquido antes de poner el recipiente en el horno y deje sumergida una cucharilla de las de té.
3) Después de calentar, calcule un tiempo de pausa, mezclando una vez más antes de sacar el recipiente del horno.

## PRECAUCIONES Y CONSEJOS

### ⚠ ¡CUIDADO!

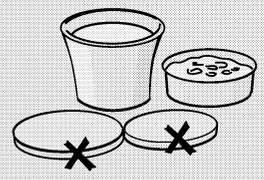

**No use el microondas** para calentar alimentos o líquidos en recipientes sellados. El aumento de la presión podría causar daños al abrir el recipiente que también podría explotar.

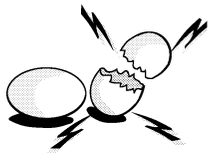

**No use el microondas** para cocer o calentar huevos enteros con o sin cáscara puesto que podrían explotar.

**Algunos alimentos** de bajo contenido de agua, ej.: aceite, chocolate y algunos tipos de pasteles rellenos, tienen que ser calentados con mucho cuidado.

**No use el horno de microondas** para freír con mucho aceite puesto que es imposible controlar la temperatura del aceite.

**Una de las mayores ventajas** del horno microondas es el tiempo de cocción breve. Por tanto, no supere los tiempos de cocción o calentamiento aconsejados.

**Cuando se preparan las palomillas** hay que poner la bolsa de las palomillas sobe una placa a fin de obtener el mejor resultado.

**Consulte siempre** el libro de recetas para hornos microondas para más detalles, en especial si los alimentos que se utilizan para la cocción o el calentamiento contienen alcohol.

**Después de calentar los alimentos para niños** o líquidos en el biberón, o bien en contenedores para homogeneizados, agite y controle la temperatura antes de servirlos. Esto favorece la distribución homogénea del calor evitando el riesgo de quemaduras.
**Saque** la tapa y la tetina del biberón antes de calentarlo.

**Use guantes para el horno.** La energía de las microondas no calienta el recipiente sino el alimento. El calor del grll y del aire ventilado calientan tanto el contenedor como el horno. También el plato Crisp se calienta mucho durante el uso.
**Para evitar quemaduras,** use siempre guantes para el horno al manipular los recipientes, tocar el horno y sacar las cazuelas.

### ⚠ ATENCION

**Se encuentran** en el comercio distintos accesorios para la cocción en el horno. Asegúrese de que sean aptos para la cocción con microondas.

**Al poner un alimento** en el horno microondas, asegúrese de que el alimento, la vajilla o la tapa no toquen las paredes o la parte superior del horno.

**Esto es muy importante** para los accesorios metálicos. Si los accesorios metálicos quedan en contacto con la s paredes interiores mientras el horno está funcionando, se producirán chispas y se estropeará el horno.

**Asegúrese** siempre de que el plato giratorio está en condiciones de girar libremente antes de poner en marcha el horno.



## FUNCIÓN DE AIRE CIRCULANTE

**La función de aire circulante** actúa con aire caliente procedente de la parte trasera. El aire circula gracias a un ventilador que asegura la perfecta distribución del calor durante todo el período de cocción. El calor rodea completamente el alimento manteniendo su sabor. La cocción se realiza a temperatura ligeramente inferior a la de cocción tradicional. Por ejemplo: si la temperatura aconsejada para un horno tradicional es de 200°C, habrá que seleccionar 175°C. Al pulsar la tecla del Aire circulante la regulación está fijada en 175°C.
**No deje la puerta** abierta durante períodos largos porque baja la temperatura interior.
**Gracias a** la acción del ventilador es posible cocinar distintos tipos de platos al mismo tiempo.
**En caso de tiempos de cocción** inferiores a 20 minutos, precaliente el horno usando la función Calentamiento rápido. Al alcanzar la temperatura, el horno se enciende automáticamente según la función de aire circulante. Introduzca el alimento, cierre la puerta y establezca el tiempo de cocción. Pulse la tecla puesta en marcha.
**La función de aire circulante es ideal** para cocer merengues, pastas, dulces de masa de levadura, soufflés, aves, carnes asadas y similares.

**Esta función se puede usar si está desconectada la función del Plato giratorio.** Al cocinar algunos alimentos, por ejemplo gratinados, etc. con la función del plato giratorio desconectada, hay que girar el alimento en media vuelta durante el período de cocción.



**Utilice la rejilla** para colocar el alimento que permitirá la circulación del aire a su alrededor.

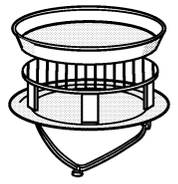

**Utilice el plato crisp** sobre la rejilla para el horno para poder cocer y dorar tartas, merengues y panecillos.

**Durante el proceso** de cocción la temperatura se indica en el display.

**También la temperatura** después de iniciado el proceso de cocción puede ser fácilmente ajustada presionando el botón de aire forzado.

### FORCED AIR ACCION

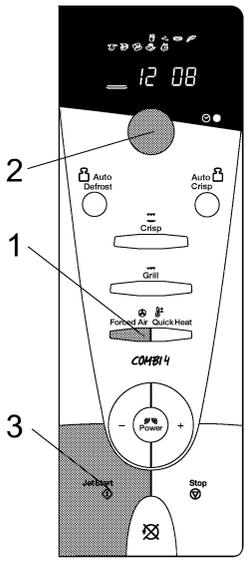


1. Pulse la tecla Aire circulante reiteradamente hasta que aparezca la temperatura deseada.

2. Gire el botón de regulación hasta que aparezca el tiempo deseado.

3. Pulse la tecla de puesta en marcha.

### VISUALIZACION

* Se enciende el símbolo del Aire circulante.
* Parpadea el indicador de la temperatura.
* Aparece la temperatura establecida.

* Aparece el tiempo.

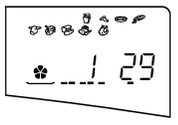


* Parpadea el símbolo del Aire circulante.
* Aparece la cuenta atrás del tiempo de cocción.

**Al vencer el tiempo de cocción** suena una señal acústica y termina el proceso de cocción.

## FUNCION DE CALENTAMIENTO RAPIDO

**A veces** es necesario precalentar el horno para obtener los mejores resultados. El precalentamiento se puede obtener fácilmente por medio de esta función. El precalentamiento del horno por lo general se requiere antes de utilizar la función Aire circulante. Así, pues, el horno se coloca automáticamente en esta función cuando se ha alcanzado la temperatura de precalentamiento.

**Luego el horno mantiene** la temperatura durante 10 minutos antes de apagarse. En este tiempo Ud. puede introducir el alimento y establecer el horno para la cocción que desee ejecutar.

**El precalentamiento** hay que hacerlo siempre con el horno vacío o con la rejilla para el horno en posición, asegúrese, por tanto, de que la función microondas está desconectada. De todas formas, como medida de seguridad, el horno desconecta siempre automáticamente la función microondas cuando se pulsa la tecla Calentamiento rápido. Al pulsar esta tecla la regulación ya está fijada en 175°C.

**Durante el proceso de calentamiento** rápido se usan tanto el Aire ventilado como el grill para aumentar la temperatura. No ponga alimentos en el horno antes o después del proceso de calentamiento. El calor intenso podría quemarlos.

**Si Ud. desea** cocinar con la función Aire circulante en combinación con las microondas tiene que seleccionar las microondas después de que termine el precalentamiento.

**Durante el proceso de calentamiento** en el cuadrante se indica la temperatura alcanzada en ese momento dentro del horno, temperatura que aumentará hasta alcanzar el nivel predefinido.
**Una vez iniciado el proceso de calentamiento,** la temperatura se puede modificar fácilmente pulsando la tecla de calentamiento rápido.

**Esta función se puede usar** si está desconectada la función del Plato giratorio.

**No use el plato Crisp** con esta función.

### QUICK HEAT — ACCION — VISUALIZACION

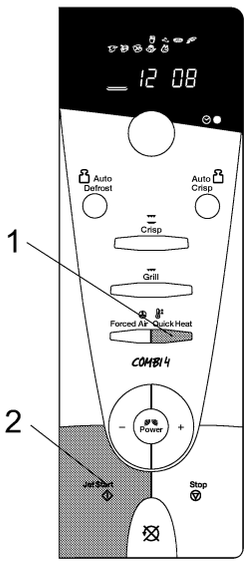


1. Pulse la tecla Calentamiento rápido reiteradamente para seleccionar la temperatura deseada.

2. Pulse la tecla de puesta en marcha.

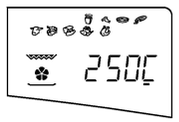


* Parpadea el nivel de temperatura.
* Se indica la temperatura establecida.

* Empieza el proceso de precalentamiento.

**Una vez alcanzada la temperatura deseada,** suena una señal acústica y el horno automáticamente se coloca en la función Aire circulante.



## INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN



**Para interrumpir el proceso de cocción :**
Si desea comprobar, mezclar o girar el alimento, abra la puerta y el proceso de cocción se interrumpirá automáticamente. Cuando se abre la puerta, el tiempo de cocción y las funciones permanecen ajustadas durante 10 minutos para indicar que el proceso de cocción /calentamiento ha sido interrumpido. Si Ud. abre la puerta tiene que tener en cuenta lo siguiente:

**Para reanudar el proceso de cocción :**
Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha.
**Nota:** El proceso de cocción continúa desde donde fue interrumpido si se pulsa una vez el botón de puesta en marcha una sola vez. Pulsando aún el botón de puesta en marcha se incrementa el tiempo de cocción en 30 segundos cada vez que se pulsa.

**Si no desea seguir la cocción:**
Retire los alimentos, cierre la puerta y pulse el botón de parada.

**Si Ud. no interrumpe el proceso de cocción :**
Una vez terminado el proceso de cocción, el zumbador del horno toca cada minuto durante 10 minutos, hasta que se abra la puerta o se pulse el botón de parada.
**Nota:** Es posible cambiar el tiempo y la potencia durante la cocción.

**Para continuar la cocción:**
Una vez terminado el proceso de cocción , el horno mantiene los ajustes de la función durante 10 minutos a menos que se pulse el botón de parada. Esto le permite seguir cocinando con sólo pulsar el pulsador de puesta en marcha. También puede seguir cocinando pulsando varias veces el botón de puesta en marcha incrementando el tiempo en 30 segundos por cada presión. Los demás ajustes (funciones y potencia) se mantienen sin variación.
**Nota:** Recuerde que, si Ud. abre y cierra la puerta al final de la cocción , los ajustes quedan memorizados sólo 30 segundos.

## COMO SELECCIONAR EL NIVEL DE POTENCIA

**JET**
-- Calentamiento rápido de bebidas, agua, sopas no densas, café, té (más de 400 g) u otros alimentos que contengan mucha agua. Si el alimento contiene huevo o cremas, seleccione una potencia inferior.
**850/750 W**
-- Uselo para cocer verduras, pescado, carne, etc.
**650 W**
-- Uselo para cocer alimentos que no se pueden mezclar.
**500 W**
-- Uselo si desea hacer una cocción esmerada, por ej. salsas muy proteicas, platos a base de huevos y queso y para terminar la cocción de guisos.
**350 W**
-- Uselo para cocer guisos.
**160 W**
-- Uselo para descongelación manual.
**90 W**
-- Se puede usar para ablandar mantequilla, quesos y helados.
**0 W**
-- Hay que usarlo cuando se establece el tiempo de espera.

# VISUALIZACION DE LA FUNCION DEL RELOJ

**Cuando el aparato** se conecta eléctricamente por primera vez o después de un corte de luz, el display aparece en blanco.
Si se desea, se puede activar un reloj digital de 24 horas. Si no se programa la función de reloj, el display permanecerá en blanco hasta que se ajuste el tiempo de cocción.

**Nota:**
Si desea que desaparezca la función del reloj del display una vez que ha sido ajustado, basta con que pulse el botón reloj de nuevo y después pulse el botón de parada. Para volver a insertar la función reloj siga el procedimiento mencionado anteriormente.

**Mantenga la puerta del horno** abierta durante el ajuste del reloj. Ud. dispone de 10 minutos para realizar dicho ajuste.

**Si la puerta se mantiene cerrada,** cada paso indicado a continuación, deberá efectuarse en un plazo de 30 segundos. De lo contrario, el horno vuelve a "standby" y Ud. tendrá que empezar de nuevo.

| RELOJ | ACCION | VISUALIZACION |
|---|---|---|
| 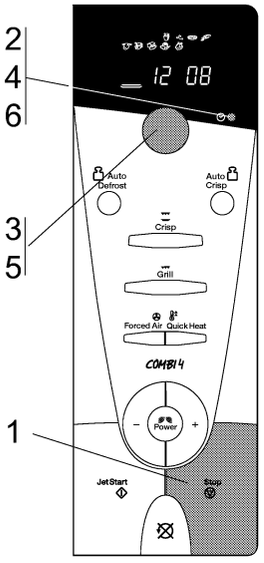 | 1. Pulse la tecla de parada. | * Se encienden los dos puntos |
| | 2. Pulse el botón reloj | * Las dos dígitos de la izquierda (horas) parpadean. |
| | 3. Gire el botón del Timer para establecer la hora. Deténgase cuando aparece la hora exacta. | * Las horas ajustadas seguirán parpadeando. |
| | 4. Pulse de nuevo el botón reloj. | * Las dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean. |
| | 5. Gire el botón del Timer para establecer los minutos. Deténgase cuando aparecen los minutos exactos. | 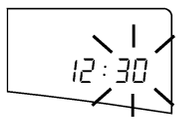 * Los minutos ajustados seguirán parpadeando. |
| | 6. Pulse de nuevo el botón reloj | 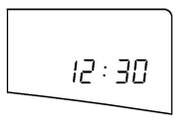 * El reloj se encuentra en funcionamiento. |



# FUNCION DE CRISP AUTOMATICO

| Auto Crisp | ACCION | REACCION DEL HORNO |
|---|---|---|
| 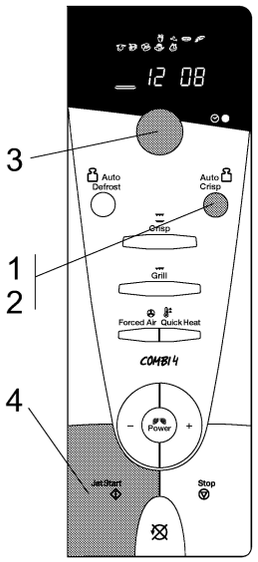 | 1. Pulse el botón AUTO CRISP. | 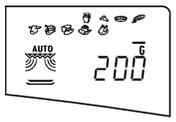 * Aparece la primera de las 4 categorías de alimentos.<br>* Se enciende el símbolo de Microondas.<br>* Se enciende el símbolo de Grill.<br>* Se enciende el indicador de Grill. |
| | 2. Siga pulsando el botón AUTO CRISP para seleccionar las categorías de alimentos necesarias. | 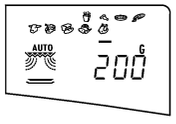 |
| | 3. Gire el botón de ajuste para establecer el peso del alimento. | 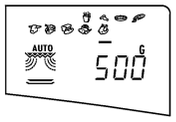 * Se visualiza el peso. |
| | 4. Pulse el botón de puesta en marcia (start). | 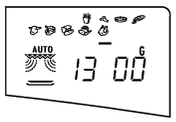 * El símbolo de Microondas parpadea.<br>* El símbolo de Grill parpadea.<br>* Inicia la puesta atrás del tiempo. |

**Una vez terminado** el programa de crisp automático, suena una señal acústica.

## FUNCION DE CRISP AUTOMATICO

**El horno microondas** posee una función de Crisp automático para los alimentos congelados ya cocinados. Esta función permite calentar rápidamente los alimentos en una sola etapa, los alimentos congelados quedan a la temperatura adecuada para servirlos. El horno necesita saber el tipo de alimento que debe descongelar. El horno tiene diseñadas 4 categorías de alimentos. Estas le ayudarán a obtener unos buenos resultados finales. Cada pulsación seleccionará la siguiente categoría de alimentos.

**Con esta función**, utilice sólo el plato Crisp que se suministra. Otros platos Crisp que se encuentran en el mercado no proporcionarán el resultado correcto cuando se utilice esta función.

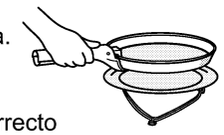

**Si el peso es inferior al recomendado:**
Utilice la "función Crisp" manual para tostar los alimentos manualmente. La experiencia será la que le indicará el tiempo correcto para cocinar pequeñas cantidades de sus alimentos favoritos.

**Si el peso es superior al recomendado:**
Divida los alimentos en dos o más partes y efectúe el Crisp automático de cada parte por separado. Si no es posible dividir los alimentos, debe utilizar la "función Crisp" manual . Con mayores cantidades es necesario remover o dar la vuelta a los alimentos y los mejores resultados se obtienen con la "función Crisp" manual.

**El Calentamiento Crisp automático sólo** se usa para alimentos precocidos congelados.

**Tenga en cuenta** que dejando reposar unos pocos minutos se mejoran siempre los resultados.

**No es posible cambiar** ni activar/desactivar el nivel de Potencia ni el Grill mientras esté utilizando la función de Crisp Automático.

PIZZAS
(200-600g)

POLLO
(200-600g)
* Cuartos de pollo
* Chuletas de pollo

QUICHE Y PASTELES
(200-600g)

PATATAS
(200-600g)
* Patatas fritas
* Pommes chateau
* Croquetas de patata

### ⚠ IMPORTANTE!

**Tome los alimentos** directamente del congelador y colóquelos en el plato crisp.
**No coloque** ningún envase ni envoltorio en el plato Crisp.

**En el plato Crisp** sólo debe colocar los alimentos.
**Si es posible** utilice únicamente porciones del mismo tamaño cuando caliente el pollo.



## FUNCION PUESTA EN MARCHA A LA MAXIMA POTENCIA (JET START)

**Pulsando el botón** de puesta en marcha (jet start), el tiempo aumenta en pasos de 30 segundos y el horno arranca automáticamente con la máxima potencia. Pulsando una vez el botón de puesta en marcha (jet start) de la cocción normal, sólo se aumenta el tiempo en 30 segundos por cada pulsación. La potencia no se ve afectada.

**Utilice esta función** para el calentamiento rápido de los alimentos, como por ejemplo, sopas claras, café, té u otros alimentos con un alto contenido de agua.

**Si abre y después** cierra la puerta durante de la cocción normal (interrupción de la cocción) el reinicio pulsando la tecla Jet Start una vez, no afectará al tiempo y la potencia ajustados. Pulsando de nuevo el botón de puesta en marcha (jet start) aumenta el tiempo en 30 segundos por cada presión.

**Esta función puede ser usada** cuando la función del plato giratorio está desconectada.

**No use el plato crisp** con la función del plato giratorio en pausa.

| JET | ACCION | REACCION DEL HORNO |
|---|---|---|
| 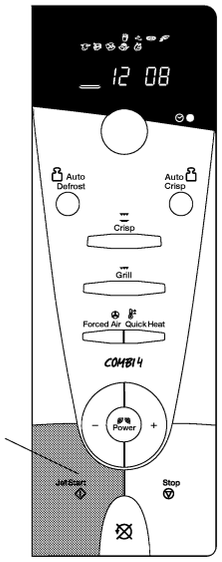 | 1. Pulse el botón de puesta en marcha (JET START). | 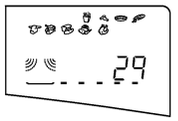 <br>* El símbolo de funcionamiento del microondas se activa.<br>* La barra del nivel de potencia se activa.<br>* Inicia la puesta atrás del tiempo de cocción. |
| | | **Cuando ha transcurrido el tiempo** de cocción suena una señal acústica. |

## TIEMPO Y POTENCIA

**Una vez que se ha iniciado el proceso de cocción,** el tiempo puede aumentarse fácilmente en pasos de 30 segundos pulsando el botón puesta en marcha (START). Cada pulsación aumenta el tiempo en 30 segundos. También se puede modificar el tiempo girando el botón de regulación (ADJUST) para aumentarlo y reducirlo.

**Al pulsar el botón de nivel de potencia (centro)** durante la cocción, se visualiza 2 segundos el nivel de potencia seleccionado. Para modificar el nivel de potencia establecido, pulsar la tecla más o la tecla menos hasta que se alcance el nivel de potencia deseado.

**Esta función se puede usar si está desconectada la función del Plato giratorio.** Al cocinar algunos alimentos, por ejemplo gratinados, etc. con la función del plato giratorio desconectada, hay que girar el alimento en media vuelta durante el período de cocción.

**No use** el plato crisp con la función del plato giratorio en pausa.

# TIEMPO Y POTENCIA

## SOPORTE PARA PLATO GIRATORIO



**Use el soporte para el plato giratorio en dotación** debajo del plato giratorio de vidrio.
No apoye ningún utensilio sobre el soporte, se puede apoyar sólo el plato giratorio de vidrio. El soporte del plato giratorio se puede lavar en el lavavajillas.

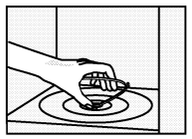

* Monte el soporte para el plato giratorio en el asiento previsto en el fondo del horno.

## PLATO GIRATORIO DE VIDRIO

**Use el plato giratorio** de vidrio en todos los métodos de cocción. El plato giratorio recoge los jugos de cocción y las partículas de comida que de lo contrario podrían ensuciar o manchar por dentro el horno. Se puede lavar el plato giratorio en el lavavajillas.

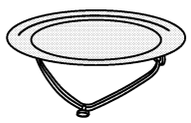

* Ponga el plato giratorio de vidrio sobre el soporte.

## SEPARADOR PARA DOS PLATOS

**El separador para dos platos** es ideal para calentar en dos niveles. Basta con posicionar el primer plato sobre el plato de vidrio, y el segundo sobre el separador colocado sobre el plato giratorio. El separador se puede lavar en el lavavajillas.
**No utilice** el separador con la función Grill, Crisp, Aire circulante o Calentamiento rápido. Podría fundirse.

| COCCION | ACCION | VISUALIZACION |
|---|---|---|
| 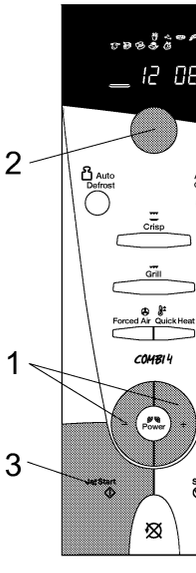 | 1. Pulse el botón + / - potencia de las microondas (POWER) para seleccionar el nivel de potencia deseado. | * Se visualiza el nivel de potencia |
| | 2. Gire el botón de regulación (ADJUST) hasta que se indique el tiempo requerido. | * Se visualiza el tiempo de cocción. |
| | 3. Pulse el botón puesta en marcha (START). | * El símbolo de funcionamiento del microondas parpadea.<br>* El tiempo de cocción se visualiza en forma de cuenta atrás. |
| | | **Al vencer el tiempo de cocción,** se oirá una señal acústica y el proceso de cocción se interrumpirá. |



# FUNCION CRISP MANUAL

**El plato Crisp** proporcionará a los alimentos como pizzas y pasteles una bonita base dorada y crujiente. Utilice esta función para preparar y tostar pizzas precocinadas, así como otros alimentos con base de masa. También debe utilizarse para freír bacon y huevos, salchichas, hamburguesas, etc.
**No coloque ningún utensilio** en el plato Crisp ya que se calentará muy pronto y es probable que se produzcan daños en el utensilio.
**Coloque los alimentos** directamente en el plato Crisp. Unte de aceite el plato Crisp antes de utilizarlo. Esto facilitará el poder retirar los alimentos del plato y su limpieza posterior.
**El horno funciona automaticamente** con el microondos y el grill con el fin de calentar el plato Crisp. De este modo, el plato Crisp alcanzará rápidamente su temperatura de funcionamiento y comenzará a dorar y tostar los alimentos.
**El plato Crisp** puede precalentarse antes de su uso (max 3 min). Use siempre la función Crisp al precalentar el plato Crisp.
**No es posible** cambiar o activar/desactivar el nivel de potencia o el grill cuando se utiliza la función Crisp.

## PLATO CRISP

**Coloque los alimentos directamente en el plato Crisp.** Al usar el plato Crisp, apóyelo siempre sobre el plato giratorio de vidrio. El plato Crisp no se puede lavar en el lavavajillas. Se puede lavar el plato Crisp con agua o detergente líquido. Las zonas muy sucias se pueden lavar con una esponja abrasiva y detergente líquido. Dejar enfriar siempre el plato Crisp antes de limpiarlo. No sumergirlo ni aclararlo con agua cuando todavía está calinte. un enfriamiento rápido podría estropearlo.
**No use** estropajos de alambre. Podrían rayar la superficie.

## EMPUÑADURA PARA EL PLATO CRISP

**Use la empuñadura especial entregada con el horno** para sacar el plato Crisp del horno cuando está caliente. La empuñadura se puede lavar en el lavavajillas.

## ⚠ PRECAUCION!

**El horno y el plato Crisp** alcanzan una temperatura muy elevada cuando se utiliza esta función.
**No apoye el plato crisp todavía caliente** sobre superficie que podrían estropearse.
**Para retirar el plato Crisp caliente** utilice unos guantes para horno o el mango especial Crisp que se suministra.
**No toque** la parte superior que queda debajo del grill.
**Asegúrese** de que el plato Crisp está correctamente situado en la parte central del plato giratorio de vidrio.

| CRISP | ACCION | REACCION DEL HORNO |
|---|---|---|
| 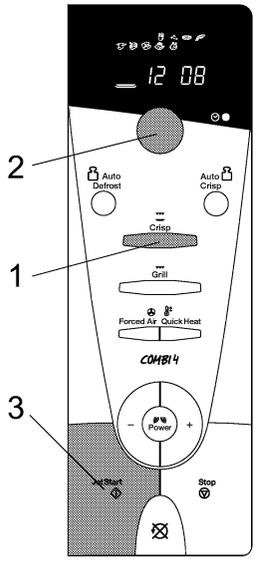 | 1. Pulse el botón CRISP. | 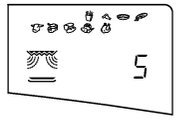 * Se visualiza 5 seg.<br>* Se enciende el símbolo de Grill.<br>* Se enciende el indicador Crisp.<br>* Se enciende el símbolo microondas. |
| | 2. Gire el botón de ajuste hasta que se indique el tiempo requerido. | 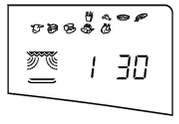 * Se visualiza el tiempo de cocción. |
| | 3. Pulse el botón de puesta en marcia (start). | 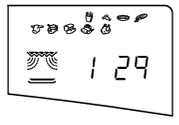 * El símbolo de funcionamiento del microondas parpadea.<br>* El símbolo de Grill parpadea.<br>* Inicia la puesta atrás del tiempo de cocción. |
| | | **Cuando ha transcurrido el tiempo** de cocción suena una señal acústica y se desactiva el proceso de cocción. |

## GRILL EN COMBINACION CON EL MICROONDAS

**Durante el funcionamiento del grill** se puede activar y desactivar el grill pulsando el botón Grill. El nivel de potencia máximo posible cuando se utiliza el grill es limitado (véa la ficha técnica).

**Importarte!**
Asegúrese de que los utensilios que utilice son resistentes al horno y deje que las microondas pasen a través de ellos antes de utilizarlos en el grill en combinación con el microondas.

**Esta función puede ser usada solamente** cuando la función del plato giratorio está desconectada. Durante la cocción hay que darle la vuelta al alimento.

**No usar el plato crisp** si está desconectado el plato giratorio.

**Es posible** desconectar las microondas reduciendo el nivel de potencia de las mismas a 0 W. Una vez alcanzado dicho nivel de potencia, el horno trabaja sólo como función grill. Use esta opción solamente con la Función del plato giratorio conectada, de lo contrario el horno se desactiva cuando el nivel de potencia de las microondas se ajusta en 0 W.

| **Para seleccionar el nivel de potencia adecuado** | |
|---|---|
| **Nivel de potencia** | **Alimentos aconsejados** |
| 90 - 160 W | Trozos grandes de gruesos |
| 160 - 350 W | Pescado |
| 350 - 500 W | Aves |
| 500 - 650 W | Platos gratinados |

| COMBINACION | ACCION | VISUALIZACION |
|---|---|---|
| 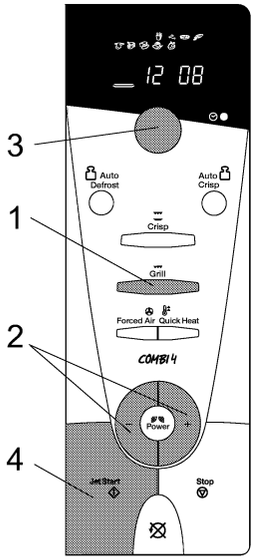 | 1. Pulse el botón GRILL. | 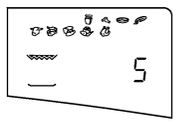 * Se visualiza 5 seg.<br>* El indicador del grill se enciende. |
| | 2. Pulse el botón **+ / -** POWER repetidamente para seleccionar el nivel de potencia deseado. | 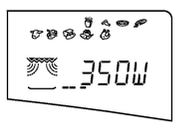 * El indicador del microondas se enciende. |
| | 3. Gire el botón ADJUST basta que se indique el tiempo requerido. | 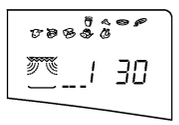 * Se visualiza el tiempo de cocción. |
| | 4. Pulse el botón START. | * El símbolo de funcionamiento del microondas parpadea.<br>* El símbolo de Grill parpadea.<br>* El tiempo de cocción se visualiza en forma de cuenta atrás. |

**Cuando ha transcurrido el tiempo** de cocción, suena una señal acústica y se desactiva el proceso de cocción.



## FUNCION DE DESCONGELACION AUTOMATICA

**El horno microondas** cuenta con una función especial automática de descongelación que le permitirá obtener los mejores resultados. El horno necesita conocer el tipo de alimento que debe descongelarse y su peso neto. Se han clasificado en el horno cinco clases de alimentos, que prácticamente abarcan todas las tipologías. Cada presión en el pulsador lleva la selección a la categoría siguiente de alimentos.

**La descongelación automática se utiliza para descongelar alimentos crudos, prehervidos, precocidos y pan.**

CARNES
(50g - 2kg)
* Chuletas de cerdo
* Bistecs
* Asados
* Carne picada

PAN
(50g - 2kg)
* Bollos
* Pasta
* Pan de molde
* Galletas

PESCADOS
(50g - 2kg)
* Croquetas
* Filetes de lenguado
* Trucha

VEGETALES
(50g - 2kg)
* Brécoles
* Coliflores
* Vegetales variados

AVES
(50g - 2kg)
* Pollo, entero o en trozos

### ⚠ CUIDADO

**Cuando se usa la función** de descongelación automática, el peso que hay que indicar es el peso neto en gramos, o sea el peso del alimento, sin la bandeja.



**La descongelación automática** da óptimos resultados si el alimento se encuentra a -18°C y si se saca directamente del congelador. Si el alimento tiene una temperatura superior a -18°C, por ejemplo, si ha sido conservado en el compartimento congelador.

Si el alimento tiene una temperatura superior a la del congelador (-18°C), por ejemplo se conserva en el compartimento del hielo del frigorífico que no es ***, el tiempo de descongelación calculado por el horno va a ser más largo que el necesario y se corre el riesgo de empezar a cocer el alimento.

En este caso hay que establecer un peso inferior respecto al real.

**Descongele de acuerdo con el tiempo y la potencia** si el alimento ha estado fuera del congelador más de 20 minutos y para descongelar alimentos precocidos. El tiempo de espera mejora siempre el resultado.

Se pueden usar **hojas pequeñas de aluminio** para proteger el alimento en las partes más delicadas por ejemplo las alas y las patas del pollo, las colas de pescado pero la hoja no tiene que tocar la pared del horno porque podría estropearlo.

## FUNCION DE DESCONGELACION AUTOMATICA

Auto Defrost

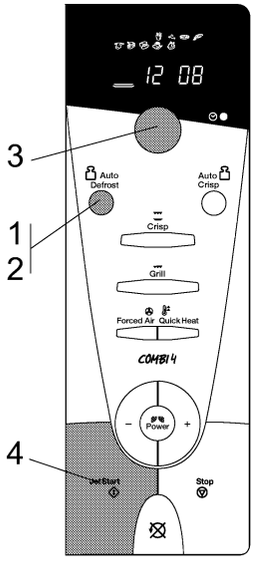


| ACCION | REACCION DEL HORNO |
|---|---|
| 1. Pulse el botón de descongelación automática (Auto Defrost). | 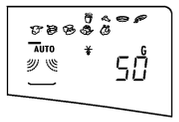 * El display muestra que Ud. está trabajando con la función de descongelación automática, el peso en gramos (símbolo G) y la primera (I) de las cinco clases de alimentos. |
| 2. Si fuera necesario, seleccione la categoría de alimento más adecuada pulsando aún el pulsador de descongelación automática. | 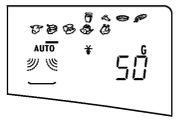 |
| 3. Gire el botón de ajuste para establecer el peso del alimento que debe descongelarse. | 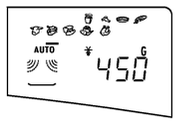 * Se visualiza el peso. |
| 4. Pulse el botón de puesta en marcha (Start). | 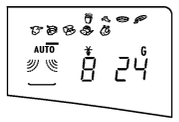 * Comienza el proceso de descongelación.<br>* Parpadea el símbolo de funcionamiento del microondas.<br>* Empieza la cuenta atrás. |

**Una vez acabado el programa de descongelación** suena una señal acústica.

## FUNCION DE DESCONGELACION MANUAL

**Siga el procedimiento** descrito en "Tiempo y Potencia" y seleccione la potencia de "160 W" al descongelar manualmente.

**Para fundir** mantequilla o helados hay que seleccionar la potencia "90 W".

**Controle el alimento frecuentemente**. Con la experiencia Ud. sabrá calcular los tiempos en función de la cantidad de alimentos.



## FUNCION DE GRILL

**Cuando utilice el grill,** no necesitará utilizar elementos para dorar como la salsa para dorar, la salsa de soja o los productos en polvo para mejorar la presentación. El grill, que está situado en la parte superior del compartimiento del horno proporcionará a los alimentos rápidamente un bonito aspecto dorado en la superficie.

**No deje la puerta** del horno abierta durante períodos prolongados cuando el grill esté en funcionamiento, ya que la temperatura descenderá.

⚠ IMPORTANTE!
**Asegúrese de que** los utensilios que utilice son resistentes al calor y utilizables en el horno antes de emplearlos en el grill. No se recomiendan los plásticos, papel o madera.
**No utilice** utensilios de plástico con el grill ya que se fundirían.

**Nota:**
Al pulsar el botón grill durante el cocinado se activa y desactiva el grill. El temporizador seguirá efectuando la cuenta atrás cuando se desactive el grill.

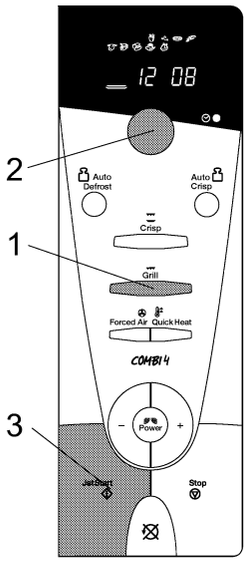


| GRILL ▼▼▼ ACCION | VISUALIZACION |
|---|---|
| 1. Pulse el botón GRILL. | 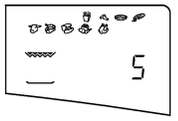 * Se visualiza 5 seg.<br>* El símbolo de grill se enciende. |
| 2. Gire el botón ADJUST hasta que se indique el tiempo requerido. | 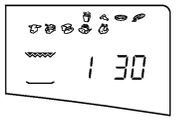 * En el display se visualiza el tiempo. |
| 3. Pulse el botón START. | 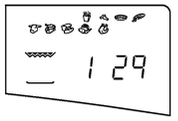 * El indicador del grill parpadea.<br>* El tiempo de cocción se visualiza en forma de cuenta atrás. |

**Cuando ha transcurrido** el tiempo de cocción suena una señal acústica y se interrumpe el proceso de cocción.